



Einsetzen einer Piping-Linie

- 2** Hier entlang mit Cuttermesser abschneiden

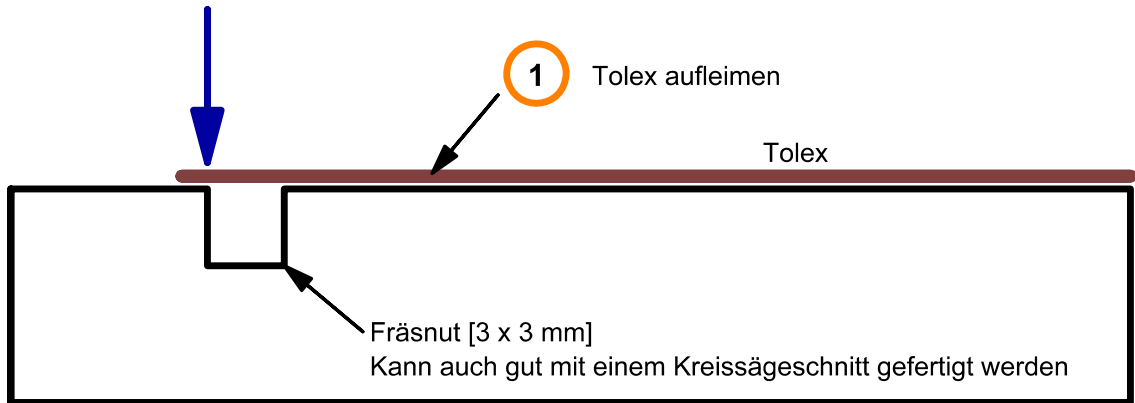

- 4** 2. Stück Tolex hier auf Stoss ansetzen, verleimen und einfalten

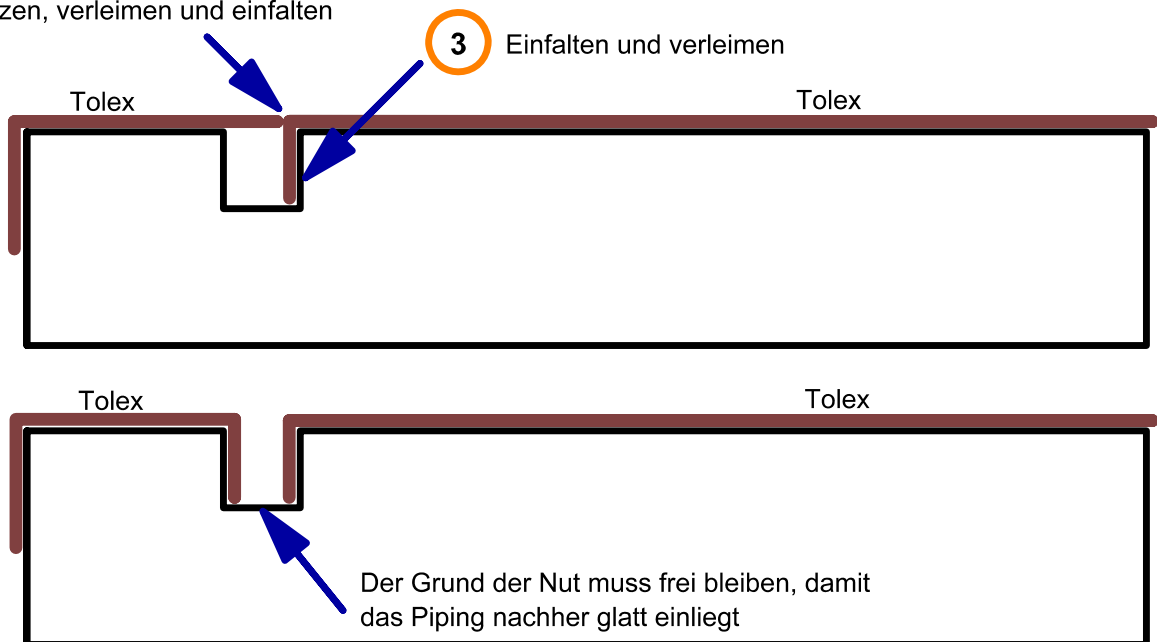

- 5** Piping einpressen

